Guide d'utilisateur 6+

Tamagotchi ON

La prochaine génération d'animal virtuel interactif

TABLE DES MATIÈRES

Le produit - - - - - - - - - - - - - - - 3

La naissance de Tamagotchi ! - - - - - - - - - - - 3

Croissance du Tamagotchi - - - - 4

L'écran - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Prendre soin de votre Tamagotchi - - - - - - - - 5

- Réglage de profil - - - - - - - - - 5
- Repas et goûters - - - - - - - - - 6
- Salle de bains - - - - - - - - - - - 6
- Jardin - - - - - - - - - - - - - - - - 6
- Connexion - - - - - - - - - - - - - 7

Prendre soin de votre Tamagotchi (suite)

- Famille - - - - - - - - - - - - 9
- Découvrez ma ville - - - - 10
- Voyagez vers d'autres villes - - - - - - 11
- Boîte d'articles - - - - - - 12
- Bloc-notes - - - - - - - - - 13
- Trousse de premiers soins - 13

Remplacement des piles - - 14

Dépannage - - - - - - - - - - 14

Bouton de réinitialisation - 14

BANDAI ®MD

#42830

ATTENTION !

• Puisque ce produit est un appareil sans fil utilisant des ondes électroniques, ne branchez pas l'appareil à l'appli dans les hôpitaux ou les avions.

• N'utilisez pas ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque, car il renferme des composants électroniques, haut-parleurs, aimants, etc.

• Un usage abusif des piles pourrait entraîner une surchauffe, une rupture, une combustion ou une fuite.

• Si vous utilisez des piles rechargeables, utilisez uniquement les piles rechargeables au nickel-hydrogène appropriées et respectez les instructions du chargeur pour la recharge.

• Cessez l'utilisation si le produit ou la pile devient mouillée. Cela pourrait causer un court-circuit.

• Ne mettez pas le produit dans l'eau, dans un feu, ne le démontez pas ou ne le soudez pas.

• Si un liquide fuyant de la pile entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez-les avec de l'eau.

• Un adulte doit effectuer le remplacement des piles.

• Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées.

• Utilisez uniquement des piles de même type ou de type équivalent, tel qu'indiqué. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Ne combinez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables, ni des piles de types différents. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Retirez les piles après utilisation ou si elles sont déchargées. Surveillez les enfants s'ils remplacent les piles pour vous assurer que ces lignes directrices soient suivies. Rangez les piles inutilisées dans leur emballage et loin des objets en métal qui pourraient causer un court-circuit.

• La fréquence de 2,4 GHz utilisée pour la transmission de l'application et les photos prises aux kiosques de photos Tama est utilisée dans toutes sortes d'appareils (téléphones intelligents, tablettes, réseau local sans fil et four à micro-ondes, etc.) et l'interférence des ondes radioélectriques peut rendre la transmission difficile et peut-être affecter le fonctionnement d'autres appareils.

Demandes de renseignements sur les produits de la série Tamagotchi On

Centre Bandai de soutien de la clientèle
2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, California 90245
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h
(sauf les jours de fête nationale et les congés fériés en été et en hiver). Vous pouvez envoyer votre demande par courriel au service à la clientèle sur www.bandai.com

Précaution d'emploi

• Aucune garantie n'est fournie concernant la perte de données.

• Ce produit comporte des pièces électroniques précises. Ne l'échappez pas, ne le mouillez pas, ne le salissez pas et ne le démontez pas. Évitez l'utilisation ou le rangement à des températures élevées ou basses.

• L'autonomie de la pile variera selon le type de piles utilisé. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

• En utilisant des piles alcalines neuves, l'appareil peut fonctionner pendant environ 10 jours, avec environ 30 minutes d'usage par jour.

• Cet appareil peut mal fonctionner avec d'autres télécommandes infrarouges, comme celles des télévisions.

• Cet appareil peut mal fonctionner à certains endroits, comme près de fenêtres exposées au soleil ou directement sous une lumière fluorescente. La transmission n'est pas possible sous un fort éclairage, comme sous la lumière du soleil.

• Appuyez sur le bouton de réinitialisation en cas de mauvais fonctionnement.

• Ne posez pas d'autocollants, etc. sur le composant de connexion.

• La connexion ne fonctionnera pas s'il y a des obstacles entre les composants de connexion, ce qui préviendrait la détection de rayons infrarouges.

• Ne déplacez pas le produit lors de la transmission.

• Exactitude de l'horloge : 10 secondes par jour.

FABRIQUÉ EN CHINE
Fabriqué pour Bandai America Incorporated,
2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, California 90245

Taille réelle, couleur, style et décoration pouvant varier. Logo Bandai : MD et © 2019 Bandai. TAMAGOTCHI et les logos, noms et ressemblances distinctives connexes appartiennent exclusivement à Bandai. © BANDAI, WiZ. Tous droits réservés.

RENONCIATION

⚠ **Attention :** les changements ou modifications de cet appareil non autorisés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : Réorienter ou resituer l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Les câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité avec les limites de classe B de la FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le produit

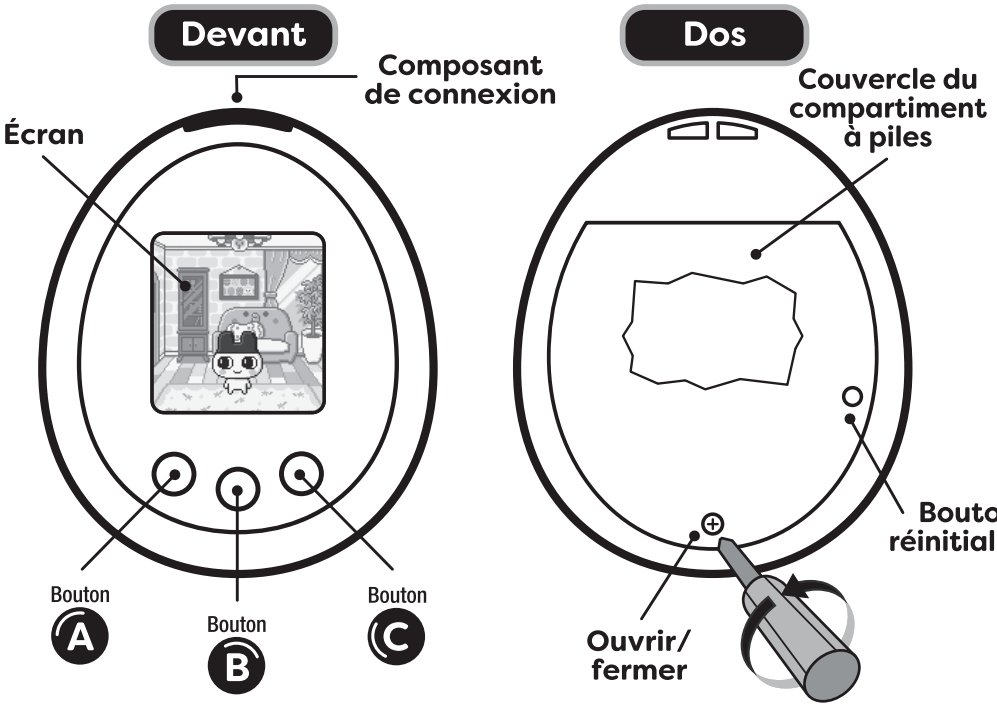

Fonctionnement élémentaire

Bouton A → Sélectionner le bouton de soins
Bouton B → Exécuter
Bouton C → Annuler/ précédent

Saisir l'heure et la date d'anniversaire

Bouton A → Défiler au prochain chiffre
Bouton B → Sélectionner → passer à la prochaine case
Bouton C → Appuyer deux fois → retourner à la sélection précédente
Bouton A (Appuyer) + Bouton C (Maintenir enfoncé) → Appuyer sur A en maintenant C enfoncé → défiler au chiffre précédent

✱ Référez-vous à la p.4 pour voir comment saisir les lettres

Ne mettez pas le produit dans l'eau et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait casser le produit.
Ne l'utilisez pas et ne le rangez pas à une forte humidité.

La naissance de Tamagotchi

Suivez les étapes ci-dessous pour jouer avec votre Tamagotchi On.

Insérez les piles

Fonctionne avec 2 piles AAA. Piles alcalines recommandées.
Un adulte doit effectuer l'assemblage.

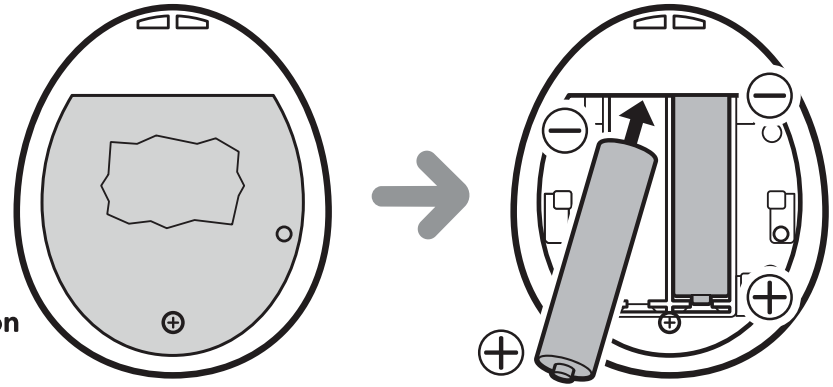

Après avoir desserré la vis, baissez le couvercle du compartiment à piles en le glissant pour l'ouvrir

Insérez correctement les 2 piles AAA, en faisant correspondre les bornes + et -. Fermez le couvercle du compartiment à piles. Le fait de bien fermer le couvercle du compartiment à piles enfoncera le bouton de réinitialisation. Environ une minute après avoir entendu le son, l'écran de réglage de l'heure s'affichera. S'il n'y a aucun son, appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu.

Divers réglages et naissance de Tamagotchi

Terminez les réglages, en commençant par l'heure et un œuf apparaîtra dans la pièce. Tamagotchi naîtra dans environ une minute !
*Le sexe est décidé au hasard. Le même sexe peut se produire successivement.

Saisie des lettres

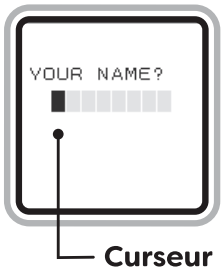

1 : Déplacez le curseur et sélectionnez la case dans laquelle saisir une lettre. (Le curseur clignotera jusqu'à ce qu'une sélection soit faite).

Bouton A → Déplacez le curseur à la prochaine case

Bouton B → Sélectionner

Bouton C → Déplacez le curseur à la case précédente

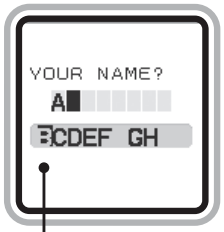

2 : Sélectionnez la rangée avec la lettre que vous voulez. Le menu s'affiche dans l'ordre suivant : lettres, chiffres, ponctuation, binettes, terminé.

Bouton A → Défilez à la prochaine rangée

Bouton B → Sélectionnez la rangée

3 : Déplacez le curseur et sélectionnez la lettre.

Bouton A → Défilez jusqu'à la prochaine lettre

Bouton B → Sélectionnez la lettre

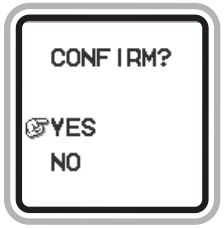

Écran de confirmation

4 : Sélectionnez « YES » à l'écran de confirmation pour terminer la modification. Vous pouvez obtenir l'écran de confirmation de trois manières :

Bouton B → Défilez jusqu'à « finish » en vous déplaçant entre les rangées et appuyez

Bouton A → Déplacez le curseur à la dernière case et appuyez

Bouton B → Sélectionnez une lettre pour la dernière case et appuyez

Mode économie d'énergie Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 30 secondes, l'écran s'éteint pour passer au mode économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le mode de jeu.

Croissance de Tamagotchi

L'apparence et les caractéristiques deTamagotchi changent quand il grandit. Elles changent selon les soins que vous lui prodiguez ! La durée de son sommeil dépend du stade du Tamagotchi. Surveillez-le !

*Les modèles d'œuf et de personnage peuvent varier selon la version du produit.

Stades

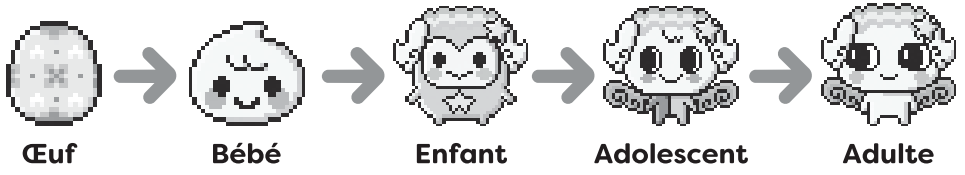

Prochaine génération

Les Tamagotchis peuvent se marier et avoir un enfant qui leur ressemble. Avec chaque génération, un Tamagotchi peut grandir et avoir une apparence différente des personnages précédents !

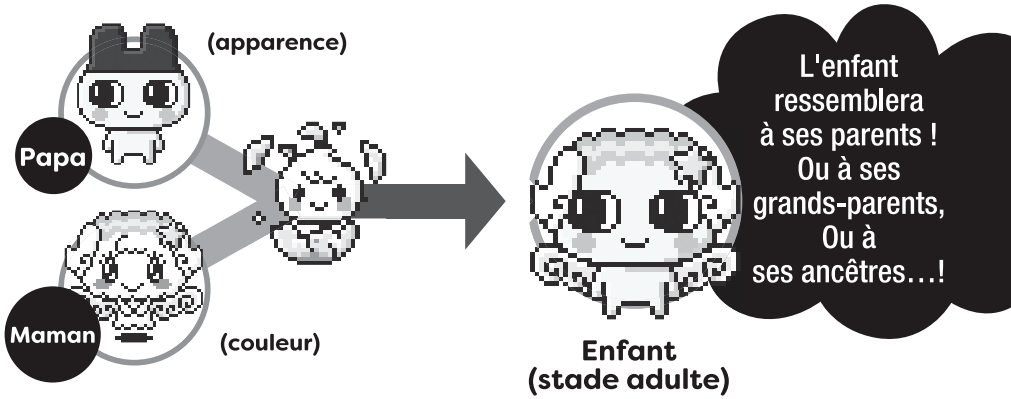

Jumeaux ?

Vous pourrez avoir des jumeaux de temps à autre ! Les jumeaux deviendront identiques ou auront une apparence différente en grandissant !

L'écran

À l'écran d'accueil, vous pouvez voir l'écran de soins (ci-dessous) ou aller dans le jardin. (p.6)

Écran d'accueil

Bouton A → Écran de soins

Bouton C — Appuyez sur le bouton C de l'écran d'accueil. Tamagotchi pourrait faire quelque chose !

Bouton B → Écran d'accueil du jardin

Il y aura des événements ou vous obtiendrez des Tamapets.

Bouton B → Écran de l'heure

Utilisez les diverses icônes de soins pour prendre soin de votre Tamagotchi !

Prendre soin de votre Tamagotchi

Bouton A — Appuyez de l'écran d'accueil pour voir l'écran des icônes de soins. Sélectionnez l'icône de soins assortie pour en prendre soin !

Bouton A → Faites défiler les icônes de soins → Bouton B → Sélectionnez → Bouton C → Retournez à l'écran d'accueil

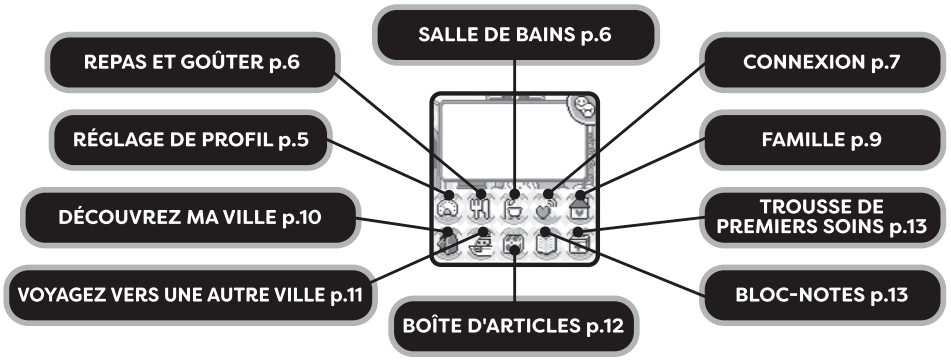

Vous ne pouvez pas prendre soin de votre Tamagotchi lorsqu'il dort. Votre menu de soins sera limité lorsque votre Tamagotchi est encore au stade de bébé.

* Le symbole d'appel clignotera dans le coin supérieur droit lorsque Tamagotchi aura besoin de quelque chose. Sélectionnez PROFILE→ PROFILE pour voir ce dont il a besoin pour être heureux !

RÉGLAGE DE PROFIL

Vérifiez le statut de votre Tamagotchi ou changez les réglages !

Premièrement, choisissez la catégorie que vous voulez voir et sélectionnez-la.

Profil

Découvrez le statut actuel de votre Tamagotchi.
Vérifiez souvent pour savoir comment en prendre soin !

Bouton A → Changez d'écran

Votre nom

Nom du Tamagotchi

Sexe

Statut du Tamagotchi

Masculin Féminin

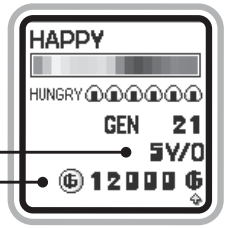

Âge (augmente de 1 par jour)

Points Gotchi (argent sur la planète Tamagotchi maximum : 99 999 points)

Niveau de bonheur (humeur et intimité)

Niveau de satiété (à quel point il a faim)

Génération (Augmente de 1 pour chaque enfant)

Statut Tamagotchi

Pour accroître le niveau de bonheur, donnez-lui des GOÛTERS, utilisez des ARTICLES ou des ACCESSOIRES ou VISITEZ des villes pour rencontrer des amis et jouer avec eux, ainsi que d'autres caractéristiques à découvrir ! Pour augmenter le niveau de satiété, donnez-lui des REPAS.

Mon profil

Votre profil sera affiché !

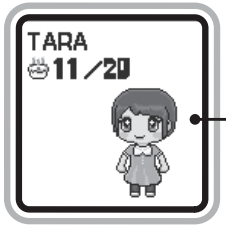

Votre nom

Votre anniversaire

Avatar (Connectez-vous à l'appli et créez votre avatar)

* Consultez la p.8 pour voir les instructions de l'appli Tamagotchi On.

Réglage

Vous pouvez changer les réglages de Tamagotchi On !

remièrement, sélectionnez glage à changer.

Heure

Réglez l'heure.

Contraste

Changez la luminosité de l'écran.

Son

Allumez ou éteignez le son.

Icône

Changez le motif derrière les icônes de soins.

Bouton A → Plus foncé
Bouton B → Plus clair
Bouton C → Terminé

Vous pouvez changer le motif derrière les icônes (arrière-plan de l'icône) ! Lorsque vos lieux de divertissement seront affichés et que vous aurez acquis un nouveau motif, vous pourrez choisir le menu d'arrière-plan d'icône sous les réglages.

REPAS ET GOÛTER

onnez des aliments à votre Tamagotchi quand il a faim ou que son niveau de bonheur est faible !

Choisissez l'endroit où vous voulez aller et sélectionnez-le.

Sélectionnez ensuite les aliments que vous voulez donner à votre Tamagotchi. Certains apprécient et détestent certains aliments, vous devez donc essayer de nombreux aliments.

Vous avez besoin de points Gotchi pour les aliments au RESTAURANT.

Types d'aliment

= Un REPAS accroît le niveau de satiété

= Un GOÛTER accroît le niveau de bonheur

✱ Certains GOÛTERS accroîtront le niveau de bonheur et le niveau de satiété !

SALLE DE BAINS

Emmenez votre Tamagotchi ici s'il doit faire ses besoins ou s'il est sale

Premièrement choisissez où vous voulez l'emmener et sélectionnez-le.

Toilette

Si votre Tamagotchi est agité, veut faire ses besoins, sélectionnez BATHROOM→ TOILET (Si votre Tamagotchi a fait ses besoins à l'écran d'accueil, la sélection de la SALLE DE BAINS nettoiera la pièce)

Bain

Donnez un bain à votre Tamagotchi pour le nettoyer !

Jardin

Bouton B

Appuyez au mode d'écran d'attente et vous pourrez aller dans le jardin !

Il y aura toutes sortes d'événements dans le jardin et vous rencontrerez les Tamapets !

Vivez avec les Tamapets

Apportez l'ARTICLE à l'extérieur !

Voici les Tamapets !

Les Tamapets se marient !

Les Tamapets ont un bébé !

1 : Sélectionnez un ARTICLE de la BOÎTE D'ARTICLES et sélectionnez « OUTSIDE » !
2 : Si vous avez des Tamapets qui visitent le jardin, vous pouvez choisir de vivre avec eux. Si oui, sélectionnez « YES » !
3 : Visitez le jardin à l'occasion et vérifiez votre Tamapet.
Il pourrait y avoir un partenaire de mariage pour votre Tamapet !
4 : Lorsqu'un Tamapet se marie, le couple aura un bébé !

*Vous pouvez commencer à vivre avec un Tamapet à partir du stade enfant !
*Si vous voulez apporter l' article à l' intérieur, sélectionnez « YES » lorsqu' on vous le demandera.
*Les Tamapets disparaîtront si vous n'allez pas les vérifier.
*Lorsque Tamagotchi passera à une nouvelle génération, les Tamapets disparaîtront.
*Mariez votre Tamapet à vos amis !
Sélectionnez CONNECTION→ TAMAGOTCHI→ TAMA PET (p.8)

CONNEXION

Jouons à diverses fonctions de connexion et de téléchargement !

Premièrement, défilez à la connexion voulue et sélectionnez-la.

TAMAGOTCHI : connexion pour jouer avec un autre appareil « Tamagotchi On ». (p.7)

TÉLÉCHARGEMENT : Jeu non présentement disponible aux É.-U. ou au Canada.

APPLI : Apportez votre personnage à l'appli. (p.8)

Connexion avec un autre Tamagotchi

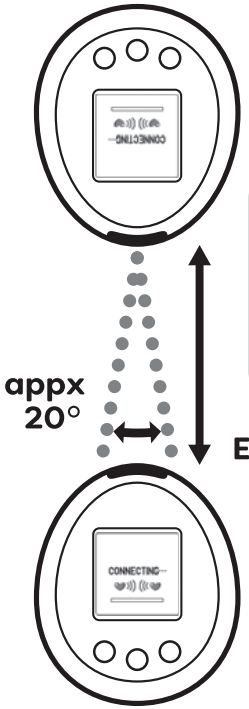

Mettez le composant de connexion des deux appareils Tamagotchi de niveau l'un par rapport à l'autre et dans la portée montrée à gauche.

*La connexion ne fonctionnera pas à la lumière du soleil ou sous une autre lumière vive.

*La connexion ne fonctionnera pas s'ils sont trop près l'un de l'autre.

*Tamagotchi On ne peut pas se connecter à d'autres appareils Tamagotchi qui ne font pas partie de la série « Tamagotchi On ».

Écran d'attente de connexion

Lorsque vous êtes tous les deux à cet écran, appuyez Bouton B

Regardez l'écran durant la connexion !

Vous pourrez bouger le composant de connexion une fois cet écran affiché. N'appuyez pas sur un bouton lorsque cet écran est affiché !

Si cet écran est affiché, appuyez Bouton B pour revenir à l'écran d'attente de connexion et réessayez.

Tamagotchi — Connexion avec d'autres appareils Tamagotchi On

Premièrement, défilez au menu de divertissement désiré et sélectionnez-le.

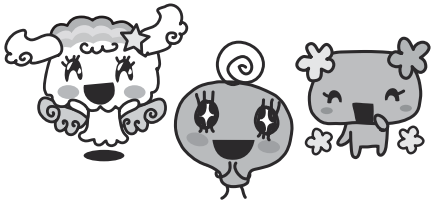

COPAIN — Jouez avec vos amis Tamagotchi

1 : Sélectionnez PLAYDATE et l'écran d'attente de connexion s'affichera.
*Faites la même chose sur l'appareil Tamagotchi On de votre ami pour vous rendre à l'écran d'attente de connexion.

2: Orientez les appareils l'un vers l'autre et appuyez Bouton B

3: Lorsque les appareils seront connectés, une des activités ci-dessous commencera !
*Si vos personnages Tamagotchi sont jumeaux, VISITE commencera !

Visite

Les personnages Tamagotchi joueront ensemble chez vous ou chez un ami.

Photo

Prenez une photo avec vos amis Tamagotchi !
*Les photos prises sont sauvegardées sur NOTEBOOK→ DIARY (p.13) de votre appareil et de l'appareil de votre ami.

CADEAU — Envoyez des articles à vos amis !

1 : Décidez lequel d'entre vous donnera un article et lequel recevra l'article. Sélectionnez « GIFT » au menu de connexion.

2 : Sélectionnez « GIVE » si vous donnez, et « RECEIVE » si vous recevez.

3 : Si vous donnez, choisissez « BOX » ou « STORE » selon le lieu de l'article à donner, puis sélectionnez l'article.

4 : Lorsque les deux écrans montrent l'écran d'attente de connexion, orientez les appareils l'un vers l'autre et appuyez Bouton B pour commencer à donner !

Si vous donnez à partir de la BOÎTE, l'article sera supprimé. Si vous donnez à partir de la BOUTIQUE, vous pourrez acheter l'article à nouveau.

MARRY

Demandez le Tamagotchi de votre ami en mariage !

1 : Pour faire une demande en mariage, sélectionnez « MARRY » au menu de connexion.
*Si vos Tamagotchis sont jumeaux, vous pourrez sélectionner « MARRY » et marier l'un ou l'autre. Si les personnages Tamagotchi de votre ami sont aussi jumeaux, sélectionnez « MARRY » sur l'appareil Tamagotchi On de votre ami.

2 : Si l'appareil Tamagotchi On de votre ami montre l'écran d'attente de connexion, appuyez sur le bouton B sur un des appareils pour commencer la connexion. Lorsqu'ils seront connectés, le Tamagotchi de la personne qui a sélectionné se rendra au Tamagotchi de l'autre personne pour faire une demande en mariage.
*Si vous sélectionnez tous les deux « MARRY », ils se marieront immédiatement.

3 : Le personnage ayant reçu la demande en mariage devra sélectionner « YES » ou « NO » au mariage. L'écran d'attente de connexion s'affichera à nouveau. Orientez les appareils l'un vers l'autre et connectez-vous.

4 : Si l'autre personnage accepte la demande en mariage, les deux se marieront ! Deux œufs seront pondus. Chaque Tamagotchi aura un œuf et les deux commenceront leur vie avec des bébés (p.12).

Conditions de demande en mariage

Les deux personnages Tamagotchi sont au stade adulte.
Les personnages Tamagotchi doivent être de sexe opposé.
Les deux appareils devront être de la série Tamagotchi On.

VOYAGE

Voyagez avec vos ami à divers lieux.

1 : Choisissez « TRAVEL » au menu connexion.

2 : Si vous voulez voyager avec l'appareil de votre ami, sélectionnez « VISIT » et vous serez au mode attente. Si vous voulez visiter votre propre destination, sélectionnez « INVITE ».

3 : Si vous avez sélectionné « INVITE », sélectionnez votre destination et vous serez au mode attente.

4 : Si vous et votre ami sont tous deux au mode attente, orientez vos appareils l'un vers l'autre et appuyez sur le bouton B simultanément. Tamagotchi apparaîtra sur l'appareil sur lequel vous avez sélectionné « INVITE » et vous voyagerez ensemble !
*Si la destination de votre choix à visiter n'est pas immédiatement disponible sur l'appareil sur lequel vous avez sélectionné le mode VISITE, vous pourrez entrer dans la zone en suivant « TRAVEL »!

TAMAPET

Mariez le Tamapet de votre ami pour avoir un animal d'une nouvelle génération.

1 : Si vous et votre ami voulez que vos Tamapets aient des bébés, vous devez tous les deux sélectionner « TAMA PET » au menu connexion.

2 : Vous et votre ami serez en mode attente. L'un ou l'autre de vos Tamapets apparaîtra dans le jardin de l'autre personnage. Les deux Tamapets auront un œuf. Le Tamapet qui visite partira ensuite chez lui avec un œuf.

3 : Une autre génération de Tamapets éclora d'un œuf et commencera à vivre dans votre jardin.

APPLI

Autres jeux dans l'appli Tamagotchi On

Téléchargez l'appli Tamagotchi On sur votre téléphone intelligent ou tablette et vous pourrez grandir et emmener votre Tamagotchi jouer ou télécharger des articles !

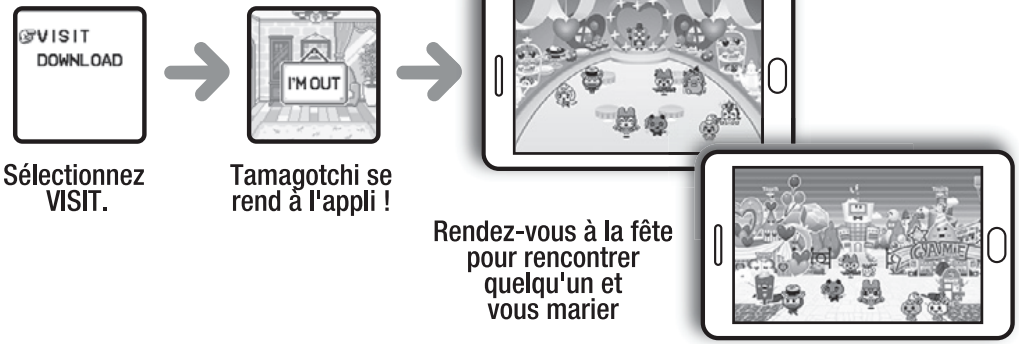

Sélectionnez VISIT.

Tamagotchi se rend à l'appli !

Rendez-vous à la fête pour rencontrer quelqu'un et vous marier

*Voyez les instructions de l'appli pour voir comment jouer.
*Les images de l'appli peuvent différer légèrement de l'appli actuelle.
*L'appli fonctionne uniquement avec un téléphone intelligent/une tablette compatible Bluetooth.
*L'appli Tamagotchi On se trouve sur l'App Store et sur Google Play.

Pour remettre un Tamagotchi à l'appareil Tamagotchi On, appuyez sur n'importe quel bouton et sélectionnez « YES » et suivez les instructions de l'appli.

Sélectionnez « YES » et suivez les instructions de l'appli.

Sélectionnez « YES » lorsque vous voulez aller à la maison durant une connexion avec une application ou lorsque la pile de votre téléphone intelligent/tablette est déchargée.

Appuyez Bouton C

Sélectionnez « GO BACK »

* Si Tamagotchi va à la maison durant la connexion à une application, les données du jeu dans l'application ne seront pas sauvegardées.

Pour TÉLÉCHARGER des cadeaux de l'appli, sélectionnez « DOWNLOAD » dans l'appli et suivez les instructions.

Sélectionnez « DOWNLOAD »

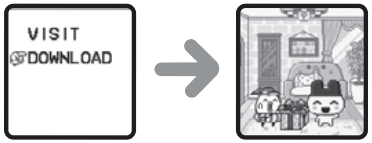

Vous recevrez les articles que vous avez téléchargés de l'appli !

*Distance recommandée pour la communication entre l'appli et Tamagotchi On : environ 12 pouces.

Stockage et nombre de cadeaux

*Le stockage et le nombre d'articles sont les mêmes que ceux des cadeaux

20 REPAS ET GOÛTERS → FRIDGE
24 BOÎTES D'ARTICLES → ARTICLE
16 BOÎTES D'ARTICLES → ACCESSOIRE

Téléchargez l'appli !

L'appli « Tamagotchi meets » est une appli pour les téléphones intelligents et les tablettes. Accédez à l'URL ci-dessous pour les informations sur le téléchargement de l'appli.

Tamagotchi.com

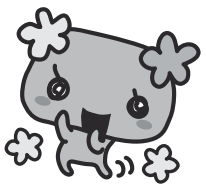

FAMILLE

Voici tout ce que vous pouvez découvrir sur la famille du personnage Tamagotchi !

Sélectionnez d'abord où vous voulez aller ou ce que vous voulez voir.

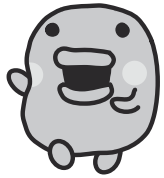

Parents

Le père et la mère de votre personnage Tamagotchi le garderont ! Si vous emmenez votre Tamagotchi chez ses parents, ils le garderont pour vous ! Emmenez votre personnage Tamagotchi ici lorsque vous ne pourrez pas en prendre soin !

- Après la deuxième génération, vous pourrez emmener votre Tamagotchi à la maison de ses parents.
- Ils pourront le garder du matin au soir. Après cela, papa et maman ramèneront votre Tamagotchi à votre maison.
- Si vous voulez le reprendre de la garde de maman et papa, appuyez sur n'importe quel bouton à l'écran de soins. On vous demandera si vous voulez ramener votre Tamagotchi à la maison. Sélectionnez « YES » pour en prendre soin.
- Ils ne peuvent pas garder Tamagotchi lorsque le niveau de satiété ou de bonheur est à zéro.

Arbre Généalogique

Vous pouvez voir l'arbre généalogique de votre Tamagotchi actuel ! Au début, vous verrez votre Tamagotchi. Chaque fois que vous appuierez sur le bouton A, vous verrez la génération précédente.

Bouton A → **Voyez la génération précédente**

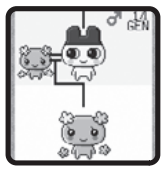

*Si votre Tamagotchi meurt, l'arbre généalogique prend fin et votre prochaine génération recommencera à la première génération.
*Jusqu'à 999 générations peuvent être affichées.
*Sauvegardez l'arbre généalogique de votre Tamagotchi dans l'appli !
*Si vous vous connectez à l'appli, l'arbre généalogique de votre Tamagotchi sera sauvegardé dans l'appli.

Photo

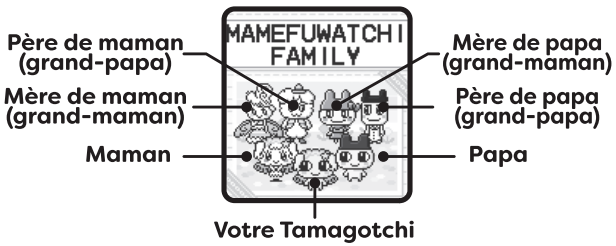

Vous pouvez voir une photo de toute la famille !

*Les grands-parents ne sont pas montrés pour le Tamagotchi et certains personnages de la première génération.
*Vous pourrez voir une photo de famille pour le Tamagotchi de première génération après qu'il aura atteint le stade adulte.

DÉCOUVREZ MA VILLE

Amusez-vous au à la boutique du TamaMall et au PARC de votre ville !

Sélectionnez d'abord le lieu où vous voulez aller.

Vous avez besoin de points Gotchi (argent sur la planète Tamagotchi) aux endroits avec cette marque à droite.

Boutique

Il y a beaucoup de boutiques différentes au TamaMall !

Sélectionnez « SHOP » si vous voulez faire des achats ou « GAME » si vous voulez faire des jeux. Sélectionnez ensuite où vous voulez aller ou le jeu que vous voulez faire.
*Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 articles identiques.
*Faites attention ! Si vous en achetez davantage, vous perdrez des points Gotchi.

Achats

S'il indique « FREE » il ne coûte aucun point

Pièce

Redécorez votre pièce !

Article

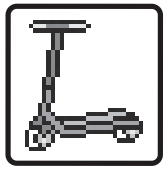

Achetez des articles différents !

Accessoire

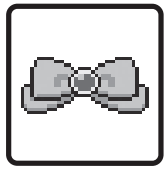

Achetez des accessoires différents.

Bijoux

Achetez divers bijoux, y compris une bague pour faire une demande en mariage !

*Vous devez avoir une bague pour demander un TamaFriend en mariage.

Jeux

Les jeux font gagner des points Gotchi en jouant !

Pour voir les détails, référez-vous à « Comment jouer aux jeux » (droite - p.10)

Parc

Divers événements auront lieu !

Bavardage

Jour de ménage

Obtenez un bon !

Comment jouer aux jeux

Jeux de « DÉCOUVREZ MA VILLE » auxquels vous pouvez jouer à STORE → GAME !

SURF

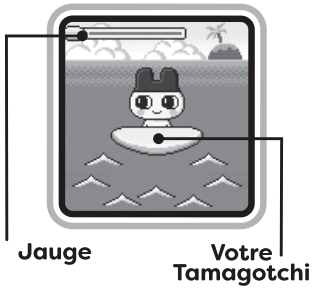

Utilisez les boutons et essayez de surfer ! Lorsque vous commencez le jeu, une jauge s'affiche. Faites avancer la planche de surf en appuyant sur le bouton A le plus de fois possible en 10 secondes. La jauge bouge vers la droite le nombre de fois que vous avez appuyé sur le bouton A. Plus vous appuyez sur le bouton A en 10 secondes, plus les vagues seront grosses ! Si vous n'appuyez pas assez de fois sur le bouton, vous échouerez.

Bouton A → Faites avancer la planche
Bouton B → Non utilisé
Bouton C → Annulez le jeu

DAUPHIN

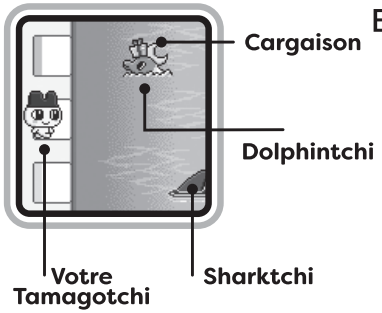

Emparez-vous de la cargaison qui arrive au quai ! Recevez cadeau qu'apporte Dolphintchi du côté droit de l'écran. Lorsque Dolphintchi atteint le côté gauche, déplacez votre Tamagotchi à côté du Crescent Irukachi pour pouvoir recevoir la cargaison. Si vous recevez la cargaison 15 fois, vous remportez la victoire ! Si vous obtenez un Sharktchi ou si vous ne pouvez pas recevoir la cargaison, le jeu prend fin.

Bouton A → Montez
Bouton B → Baissez
Bouton C → Annule le jeu

VOYAGEZ VERS UNE AUTRE VILLE

Visitons d'autres lieux de la planète Tamagotchi. Vous pouvez aller à de nombreux autres endroits. Les lieux indiquant « ??? » peuvent être débloqués par certains déclencheurs en jouant. Essayez diverses choses !

Choisissez d'abord le lieu où vous voulez aller et sélectionnez-le.

*Les lieux que vous pouvez visiter dépendent de la version du produit.

*Dans chaque zone, choisissez où ous voulez aller ou ce que vous voulez faire et sélectionnez-le.

*Vous pouvez prendre des articles achetés de la BOUTIQUE !

Place dans chaque région

Si vous devenez ami avec une personne de la place, vous pourriez la marier !

*Le nom de la place est différent dans chaque région. C'est le premier lieu à choisir dans chaque ville.

Vous pouvez rencontrer de nombreux personnages Tamagotchi à la place !

- Vous rencontrerez divers personnages Tamagotchi à chaque lieu.
- Si vous avez apporté un ARTICLE, vous pouvez jouer avec le TamaFriend que vous rencontrez et devenir des amis.
- Il sera heureux si vous apportez un ARTICLE qu'il aime !
- Vous pouvez voir le niveau d'amitié à NOTEBOOK→TAMA LIST (p.13)

- Si vous devenez un grand ami du personnages Tamagotchi que vous rencontrez à la place, il pourrait demander votre Tamagotchi en mariage !
- Si on vous demande en mariage, décidez si vous acceptez et sélectionnez votre choix.
- Si vous sélectionnez « YES », les deux Tamagotchis se marieront ! Un œuf apparaîtra ! (p. 12)
- Vous pouvez également demander à un Tamagotchi que vous aimez de vous épouser ! (p. 11)

*Seuls les personnages de NOTEBOOK → FRIEND (p.13) peuvent faire une demande en mariage.

Boutique dans chaque région

Chaque région vend des articles exclusifs !

Premièrement, sélectionnez la catégorie d'article que vous voulez acheter, puis sélectionnez l'article.

*Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 articles identiques dans la boîte d'ARTICLES.

*Faites attention ! Si vous en achetez davantage, vous perdrez des points Gotchi.

Lieux spéciaux dans chaque région

Chaque région a un lieu célèbre à visiter !

Informations sur le centre de villégiature

Chaque ville a un lieu spécial à visiter (troisième lieu dans chaque ville) Pouvez-vous découvrir quoi faire là-bas !?

*Les lieux que vous pouvez visiter dépendent de la version du produit.

Demande en mariage

Demandez à un Tamagotchi que vous aimez de vous t'épouser et mariez-vous !

Niveau d'amitié

Bouton A → Choisissez le personnage à demander en mariage

Bouton B → Confirmez le personnage à demander en mariage

Vous pouvez faire une demande en mariage en sélectionnant « PROPOSE » dans la ville où vit le Tamagotchi que vous voulez épouser ! Choisissez le personnage que vous voulez demander en mariage et sélectionnez-le. S'il y consent, vous vous marierez ! La prochaine génération d'œufs sera pondue. (p. 12)

*Vous devez avoir une bague pour faire une demande en mariage. Vous pouvez en acheter une à « JEWELRY » (p. 10) dans la BOUTIQUE. Vous pouvez vérifier si vous avez une bague ou non en regardant les articles dans ITEM BOX→SPECIAL goods. (p.12)

*Plus le niveau d'amitié est élevé, meilleures sont vos chances qu'il acceptera la demande en mariage ! (p.13)

*Si NOTEBOOK→TAMA LIST indique « UNKNOWN » (p.13), vous ne pourrez pas demander à ce Tamagotchi de vous épouser.

*Dans le cas des jumeaux, choisissez lequel fera une demande en mariage.

La prochaine génération de Tamagotchis naît !

Lorsque deux personnages Tamagotchi se marient, deux œufs apparaissent et la prochaine génération de Tamagotchis naît !

Lorsque la deuxième génération est née, vous devez donner un nom à votre Tamagotchi. Voyez la p. 4 « Saisie des lettres »

*Lorsque vous atteignez la 16e génération, la génération la plus ancienne sera supprimée de l'ARBRE GÉNÉALOGIQUE (p. 9). Si vous ne voulez pas la supprimer, sauvegardez-la dans l'appli Tamagotchi ! (p. 8)
*Lorsque des jumeaux naissent, vous pouvez donner un nom à chaque personnage !

Une nouvelle génération commence ! Elle vivra avec papa et maman jusqu'à ce que le stade bébé soit terminé.

Soins Tamagotchi à l'hôtel Tama

Si vous sélectionnez TRAVEL TO OTHER TOWN → TAMA HOTEL → LEAVE, l'hôtel s'occupera de votre Tamagotchi pour vous ! Enregistrez votre Tamagotchi à l'hôtel lorsque vous ne pouvez pas vous en occuper !

Vous pouvez le laisser à l'hôtel du matin jusqu'au soir.
Cela coûte 10 points Gotchi par heure pour le laisser à l'hôtel.
Votre Tamagotchi reviendra lorsqu'il n'y aura plus de points Gotchi.

Si vous voulez vous occuper de votre Tamagotchi, appuyez sur n'importe quel bouton à l'écran d'accueil et lorsqu'on vous demandera si vous voulez partir, sélectionnez « YES ». Si le niveau de satiété ou le niveau de bonheur est à zéro, vous ne pourrez pas enregistrer votre Tamagotchi à l'hôtel.

BOÎTE D'ARTICLES

First, choose the item category you want to look at and select it.

Les articles que vous avez acquis sont sauvegardés ici !

• Vous ne perdrez pas d'articles lorsque vous les utiliserez, mais vous les perdrez si vous les donnez. (Certains articles ne peuvent pas être donnés - p.7).
• Votre Tamagotchi peut avoir jusqu'à trois ARTICLES ou ACCESSOIRES identiques.
• Un seul article SPÉCIAL de chaque type peut être sauvegardé.
• Vous pouvez sauvegarder 24 ARTICLES et 16 ACCESSOIRES.

*Pour supprimer un article, défilez jusqu' à l'article et sélectionnez « DELETE ». Tous les articles du même type disparaîtront, peu importe combien vous en avez. Par exemple, si vous aviez trois articles similaires, les trois articles seraient supprimés.
*Vous ne pouvez pas supprimer la peluche, la balle ou les articles sous « SPECIAL ».

Article

Sélectionnez « ITEM » ou « SPECIAL », puis sélectionnez l'article que vous voulez utiliser. Le chiffre dans le coin supérieur gauche vous dit combien vous en avez.

Chaque Tamagotchi a des articles qu'il apprécie et d'autres qu'il déteste !

Spécial

Prenons des photos Tama !

Vous pouvez prendre des photos de notre Tamagotchi avec l'appareil photo !

Bouton A ou Bouton B → prenez une photo !

Les photos seront sauvegardées sous NOTEBOOK → DIARY (p.13).

*Seul un ARTICLE pour le stade bébé peut être sélectionné à la maison de papa et maman (p. 9).
*Quand il passera du stade bébé au stade enfant, l'ARTICLE pour le stade bébé ne pourra plus être sélectionné.

Accessoire

Vous pouvez mettre un accessoire sur votre Tamagotchi ! Pour retirer un accessoire, sélectionnez-le à partir de ITEM BOX → ACCESSORY et sélectionnez REMOVE!

*Le personnage Tamagotchi pourra porter des accessoires à partir du stade adulte.

Aspirateur

Sélectionnez « VACUUM » et nettoyez la pièce !

BLOC-NOTES

Voyez beaucoup d'infomations et lisez et écrivez des messages !

Choisissez d'abord les informations que vous voulez voir et sélectionnez-les.

Si quelque chose de nouveau a été ajouté au BLOC-NOTES, vous le verrez après avoir sélectionné « NOTEBOOK » à l'écran de l'icône de soins.

Liste Tama

Sauvegardé de « GOING out of TOWN »

Les personnages Tamagotchi que vous avez rencontrés lorsque vous VOYAGIEZ VERS UNE AUTRE VILLE sont enregistrés ici !

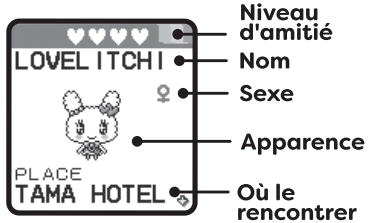

Niveau d'amitié
Nom
Sexe
Apparence
Où le rencontrer

- Seuls les personnages Tamagotchi dans les villes que vous avez débloquées seront montrés dans la liste.
- Les personnages Tamagotchi que vous n'avez pas encore rencontrés apparaîtront sous forme de « ? ».
- Vous pouvez demander en mariage un Tamagotchi de sexe opposé ! Plus ils seront liés d'amitié, meilleures seront les chances d'accepter la demande en mariage !

Faible ⟷ Élevé

Niveau d'amitié	♥ Connaissance	♥♥ Ami	♥♥♥ Ami proche	♥♥♥♥ Grand ami
	bleu	vert	orange	rouge

Ami

Amis de CONNEXION

Des informations sur les amis avec lesquels vous vous êtes connectés sont enregistrées ici ! Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 saisies dans votre carnet d'amis. Même si vous vous connectez avec de nouveaux amis, personne ne sera ajouté avant que vous ne créiez des cases vides en utilisant FAMILY→DELETE.

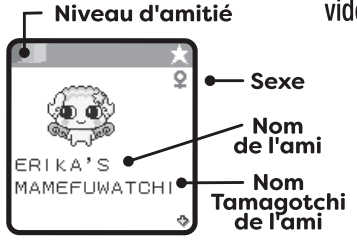

Niveau d'amitié
Sexe
Nom de l'ami
Nom Tamagotchi de l'ami

Bouton B

Appuyez sur B à l'écran du carnet d'amis pour aller à l'écran de sélection des détails de l'ami qui était montré. Choisissez ce que vous voulez voir (faire) et sélectionnez-le !

Photo de famille

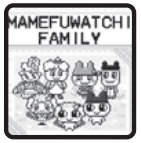

La photo de famille du Tamagotchi de votre ami est sauvegardée ici !

Modifiez les messages

Créez et modifiez les messages à votre ami ! Les messages terminés seront envoyés lorsque vous vous connecterez à cet ami pour « PLAYDATE », « GIFT » ou en vous CONNECTANT. Voyez la p. 4 pour voir comment saisir les lettres.

Historique des messages

Les messages que vous avez échangés avec votre ami sont montrés, le plus récent en premier !
*Pour supprimer un message, défilez jusqu'au message, puis appuyez sur le bouton B et sélectionnez « DELETE ».
*Faites attention ! Si vous supprimez un ami de votre carnet d'adresses, vos messages avec cet ami disparaîtront également !

Supprimez

Pour supprimer un ami sélectionné de votre carnet d'amis, sélectionnez « YES » à l'écran de SUPPRESSION.

Journal intime

Avec l'APPAREIL PHOTO (p. 12), CONNEXION (p. 7), les photos que vous avez prises sont sauvegardées !
*Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 photos. *Pour supprimer une photo, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton B, puis sélectionnez « DELETE ».
*Avec CONNEXION, des photos sont parfois prises.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Si votre Tamagotchi est malade, hâtez-vous à le guérir ! Si l'écran du Tamagotchi ressemble à ceux de droite, sélectionnez rapidement « FIRST AID KIT ».

Grippe Tamagotchi

Mal de dents

Votre Tamagotchi est-il sur le point de mourir ?

Si vous ne le soignez pas ou si vous n'en prenez pas bien soin, le Grim Gotchi viendra chercher votre Tamagotchi. Lorsque vous remarquez le Grim Gotchi, sélectionnez rapidement « FIRST AID KIT » et appelez une ambulance !

Grim Gotchi est ici !

Appelez une ambulance et allez directement à l'hôpital !

Si votre Tamagotchi meurt...

L'« écran de la mort » s'affichera. Appuyez sur le bouton A pour voir le profil du Tamagotchi qui est mort. Si vous voulez élever un autre Tamagotchi après qu'un Tamagotchi soit mort, appuyez sur le bouton A en tenant le bouton C enfoncé. Un nouvel œuf apparaîtra dans la pièce et un Tamagotchi naîtra dans environ une minute !
*Les articles, etc. seront transférés au nouveau Tamagotchi. (Certains éléments ne seront pas transférés - p. 3).

Remplacement des piles

Notification de Kandentchi

Si votre pile est usagée, Kandentchi vous le communiquera. Lorsque vous voyez cet écran, vous ne pourrez plus rien faire. Suivez les directives sous « Premièrement… La naissance de Tamagotchi » (p. 3) pour remplacer les deux piles par des piles neuves. Si vous sélectionnez « CONTINUE », vous pourrez continuer de prendre soin de votre Tamagotchi.

*Faites attention ! Si vous sélectionnez « RESET ALL », toutes les données seront supprimées et remises aux réglages de l'usine.
*Les données supprimées ne sont pas garanties.

Changez les piles quand...

- Les piles peuvent s'user durant un jeu continuel et vous pourriez voir ceci au lieu de la « notification de Kandentchi » montrée. Si cela survient, remplacez les piles et suivez les directives sous « Remplacement des piles » ci-dessus.
- L'écran devient foncé ou ne montre rien.
- Le son faiblit.
- L'écran sautille ou semble mal fonctionner.

Dépannage

Vérifiez d'abord ici :

Tamagotchi.com

Si la connexion avec un autre appareil Tamagotchi On ne fonctionne pas :

- Vérifiez si le menu de connexion des deux appareils est correct avant d'essayer de vous connecter.
- La connexion ne fonctionnera pas à la lumière du soleil ni sous une lumière vive.
- Orientez les appareils l'un vers l'autre à une distance appropriée. Si vous les tenez trop près l'un de l'autre, cela risque de ne pas fonctionner. (p. 7)
- Lorsque les deux appareils montrent l'écran d'attente de connexion, appuyez sur le bouton B à nouveau sur l'un des appareils.
- La série Tamagotchi On ne peut pas se connecter avec d'autres appareils Tamagotchi qui ne font pas partie de la série Tamagotchi On.

Il est difficile de voir l'écran ACL : Réglez la luminosité de l'écran (p. 6)

S'il n'y a pas de son : Assurez-vous que le SON est ALLUMÉ (p. 6)

L'écran est noir (ou ne montre rien) ou il n'y a pas de son et appuyer sur le bouton de réinitialisation ne change rien :

- Les piles peuvent être usagées. (Parfois, les piles s'usent avant que Kandentchi (p. 14) ne s'affiche.) Suivez les directives sous « Insérez les piles » (p. 3) pour remplacer les piles.

Tamagotchi ne se lève pas ! ou ne dort pas :

- Tamagotchi se lève et s'endort tout seul. Vérifiez l'écran de l'heure pour vous assurer que l'heure a été réglée correctement. (p. 3)
- Si « AM/PM » est inversé, le jour et la nuit de Tamagotchi seront également inversés. Quelle date s'afficherait le 29 février lors d'une année bissextile ? Le 29 février d'une année bissextile, veuillez changer les RÉGLAGE DE L'HEURE au 29 février (p. 6). Tout fonctionnera normalement le 1er mars.

*Veuillez vous assurer que la date et l'heure sont corrects, car des événements peuvent avoir lieu lors des anniversaires et jours commémoratifs.

« THE ITEM IS FULL » S' EST AFFICHÉ APRÈS LE TÉLÉCHARGEMENT :

- Il y a un nombre fixe d'articles qui peuvent être sauvegardés pour chaque type d'article. Si vous réduisez le nombre d'articles en les supprimant dans les boutiques (TamaMall, café et restaurant) ou si vous sauvegardez chacun la destination, vous pourrez téléchargez de nouveaux articles. (p. 9).

Bouton de réinitialisation

Si l'appareil cesse de fonctionner ou si l'écran n'est pas normal après avoir heurté l'appareil, etc.

*Si l'écran ne montre rien après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, retirez les piles et insérez-les à nouveau.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et l'écran de sélection CONTINUE / RESET ALL s'affichera.

*Après avoir ouvert et fermé le couvercle du compartiment à piles, le bouton de réinitialisation sera enfoncé automatiquement et l'écran de sélection « CONTINUE/RESET ALL » s'affichera. Écran de sélection « CONTINUE/RESET ALL »

Écran de sélection « CONTINUE/RESET ALL »

- Si vous voulez continuer de prendre soin de votre Tamagotchi, sélectionnez « CONTINUE ». Lorsque l'écran normal s'affiche, allez à RÉGLAGE DE L'HEURE (p. 6) et réglez la date et l'heure actuelles.
- Si vous voulez réinitialiser et recommencer du début, sélectionnez « RESET ALL ». Puis réglez l'heure, la date d'anniversaire et le nom et un nouvel œuf apparaîtra (p. 3). Un Tamagotchi naîtra dans un court délai.

*Faites attention ! Si vous sélectionnez « RESET ALL », toutes les données, incluant l'ARBRE GÉNÉALOGIQUE, la BOÎTE D'ARTICLES, le BLOC-NOTES et l'HISTORIQUE DES MESSAGES s'effaceront et l'appareil sera remis aux réglages d'usine.